




能力曲线图

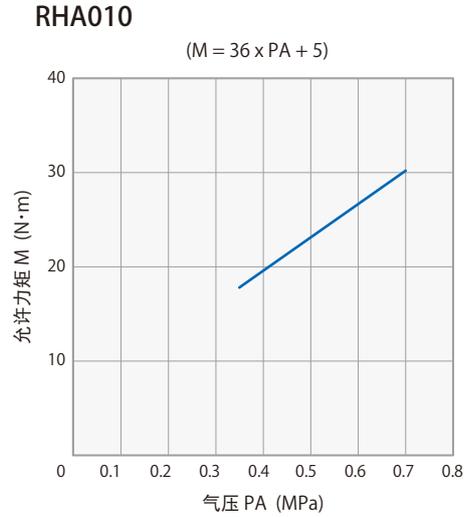

规格

型号		RHA010	
可搬质量 ^{※1}	kg	10	
允许力矩 (气压为0.5 MPa 时) ^{※2}	N·m	23	
允许扭矩 ^{※2}	N·m	40	
拧紧力	气压为0 MPa 时	kN	0.21
	气压为0.5 MPa 时	kN	1.01
提升力	气压为0.5 MPa 时	kN	0.19
位置重复精度	mm	0.01	
外形尺寸 (外径×连接时高度)	mm	ø50×42(ø59×44 ^{※4})	
质量	主板	g	210 (315 ^{※4})
	工具板	g	120 (185 ^{※4})
装卸动作气压	MPa	0.4~0.7	
气压接头	接口数(尺寸) ^{※3}	6 (M5)	
	使用压力	MPa	-0.05~1
使用环境温度	℃	0~70	

选购件		选购件记号
气压接头	单向阀型	C
	Rc1/8×2接口增设	A0
电气连接器	10接点 容量 3A/根(附带电缆)	E0
	20接点 容量 3A/根(附带电缆)	E00
感应器 ^{※1}	12接点 (附带电缆)	RN RP R
	4接点 (附带电缆)	RN4 RP4 R4

※1: 感应器详细资料, 请参照B&PLUS公司网页。

- ※1: 选定型号时, 不要超过允许扭矩和力矩。
- ※2: 选定型号时, 任何瞬间都不应超过此值。
- ※3: Rc1/8规格也可以对应。→13页
- ※4: 单向阀类型C时的值。

型号表示

主板	RHA 010 - M	气压接头 (选购件)	<input type="text" value=""/>	电气连接器 (选购件)	<input type="text" value=""/>
工具板	RHA 010 - T	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

- 无记号 无单向阀
- C**[※] 单向阀型
- A0** Rc1/8×2接口增设


※: 选择单向阀型时工具板也请选记号C。

- 无记号 无连接器
- E0**[※] 3A×10接点
- E00** 3A×20接点

※: 选择气压接头A0时仅E0对应

- RN** 主板感应器 (NPN输出) ×12接点
- RP** 主板感应器 (PNP输出) ×12接点
- R** 工具板感应器 ×12接点
- RN4** 主板感应器 (NPN输出) ×4接点
- RP4** 主板感应器 (PNP输出) ×4接点
- R4** 工具板感应器 ×4接点

外形尺寸图

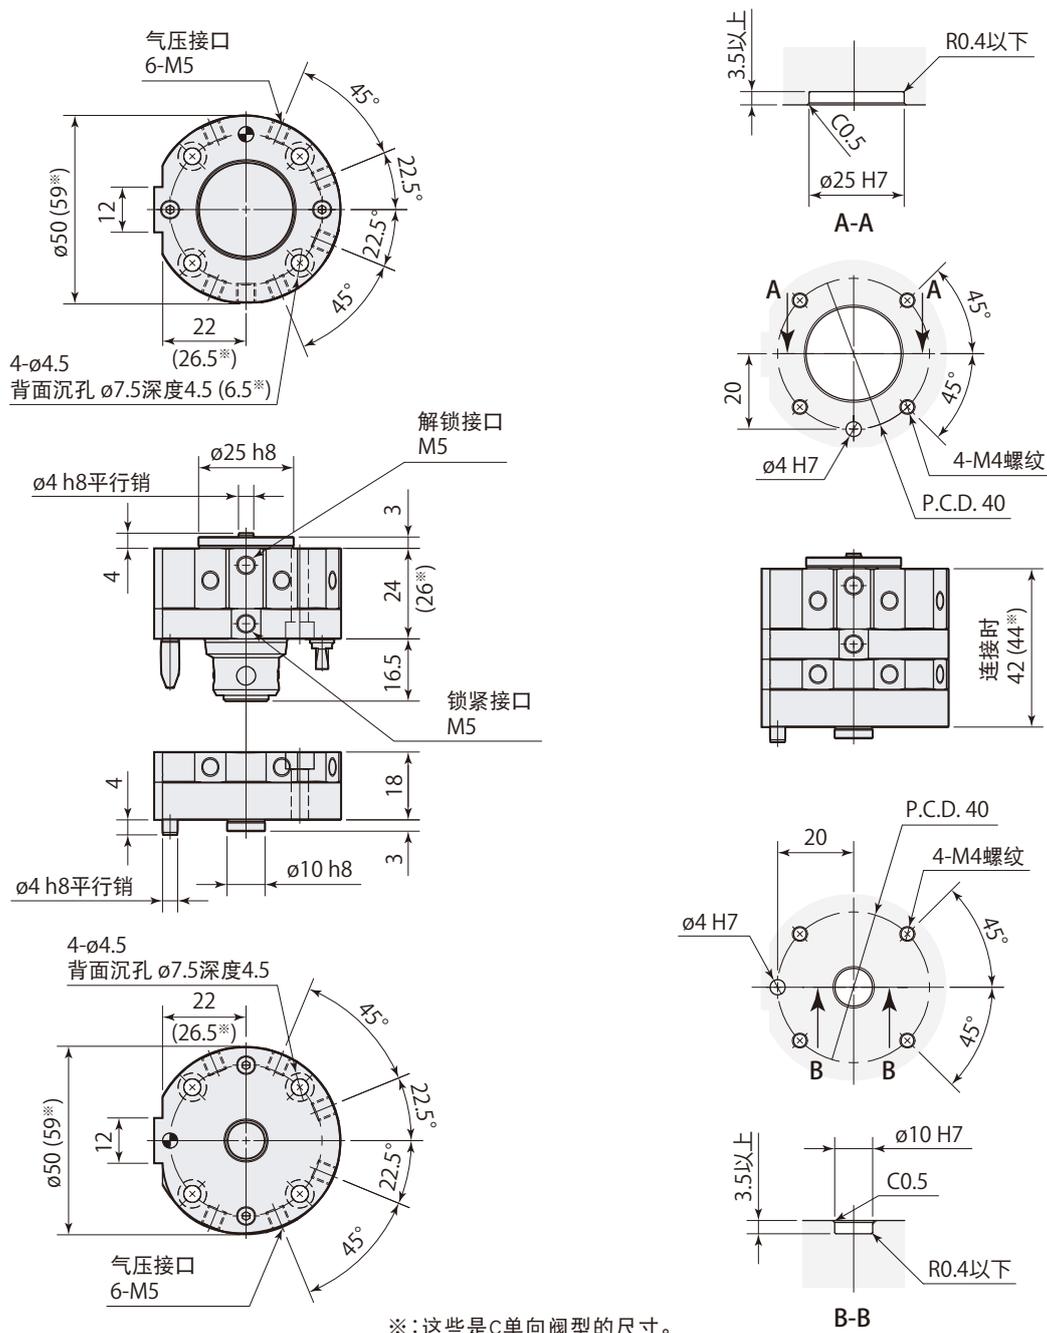

选购件



气压接头
单向阀型

C



气压接头
Rc1/8×2接口增设

A0

→27页



电气连接器
3A×10/20接点 (附带电缆)

E0
E00

→29页



感应器
12接点 (附带电缆)

RN 主板侧 NPN
RP 主板侧 PNP
R 工具板侧



感应器
4接点 (附带电缆)

RN4 主板侧 NPN
RP4 主板侧 PNP
R4 工具板侧

→33页

→35页