



规格

型号		RHA230	
可搬质量 ^{※1}	kg	230	
允许力矩 (气压为0.5 MPa 时) ^{※2}	N·m	1800	
允许扭矩 ^{※2}	N·m	1400	
拧紧力	气压为0 MPa 时	kN	4.09
	气压为0.5 MPa 时	kN	23.23
提升力	气压为0.5 MPa 时	kN	5.61
位置重复精度	mm	0.01	
外形尺寸 (外径×连接时高度)	mm	∅205×95.5	
质量	主板	g	8300
	工具板	g	3800
装卸动作气压	MPa	0.4~0.7	
气压接头	接口数(尺寸)	10 (Rc3/8)	
	使用压力	MPa	-0.05~1
使用环境温度	℃	0~70	

※1: 选定型号时, 不要超过允许扭矩和力矩。
 ※2: 选定型号时, 任何瞬间都不应超过此值。

型号表示

主板	RHA 230 - M	气压接头 (选购件)	
工具板	RHA 230 - T		


- 无记号 无单向阀
 - C**[※] 单向阀型
 - A0** Rc1/8×2接口增设
- ※: 仅主板

- 无记号 无感应器
 - SN**[※] NPN出力
 - SP**[※] PNP出力
- ※: 仅主板

- 无记号 无连接器
 - E0**[※] 3A×10接点
 - E00** 3A×20接点
 - E4** 5A×14接点
 - E5** 13A×10接点
- ※: 选择气压接头A0时仅E0对应

- RN** 主板感应器 (NPN输出) ×12接点
- RP** 主板感应器 (PNP输出) ×12接点
- R** 工具板感应器 ×12接点
- RN4** 主板感应器 (NPN输出) ×4接点
- RP4** 主板感应器 (PNP输出) ×4接点
- R4** 工具板感应器 ×4接点


能力曲线图

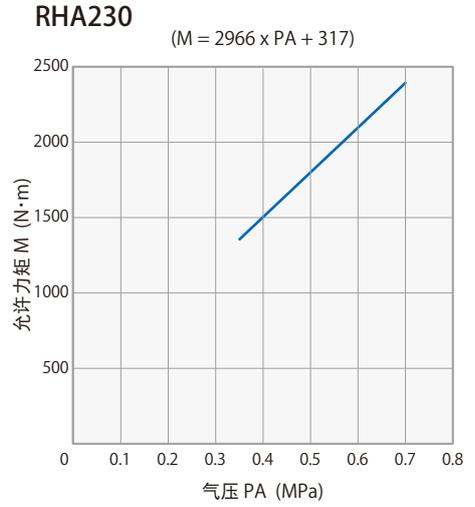

选购件		选购件记号
气压接头	单向阀型	C
	Rc1/8×2接口增设	A0
装拆确认感应器		SN SP
电气连接器	10接点 容量 3A/根(附带电缆)	E0
	20接点 容量 3A/根(附带电缆)	E00
圆形电气连接器	14接点 容量 5A/根	E4
	10接点 容量 13A/根	E5
感应器 ^{※1}	12接点 (附带电缆)	RN RP R
	4接点 (附带电缆)	RN4 RP4 R4

※1: 感应器详细资料, 请参照B&PLUS公司网页。

外形尺寸图

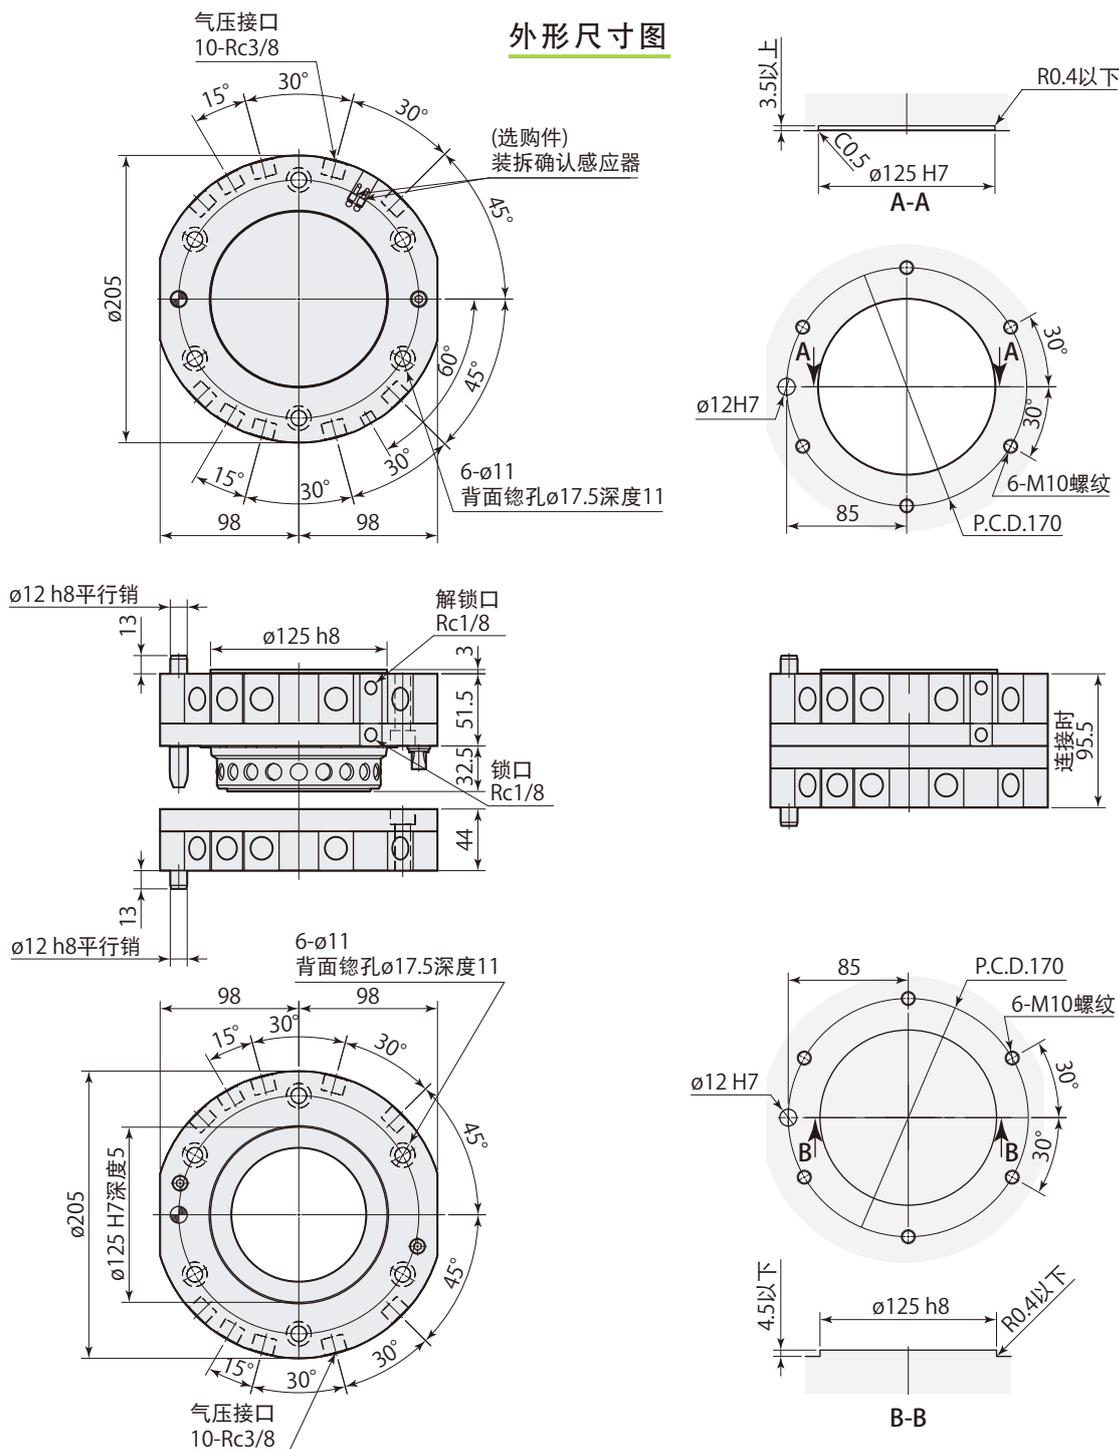

选 购 件



气压接头
单向阀型

气压接头
Rc1/8 x 2接口增设

装拆确认感应器
锁紧/解锁

电气连接器
3A x 10/20接点 (附带电缆)

圆形 电气连接器
5A x 14接点

圆形 电气连接器
13A x 10接点

感应器
12接点 (附带电缆)

感应器
4接点 (附带电缆)

C

A0

→27页

SN

NPN

E0

E00 →29页

E4

→30页

E5

→31页

RN 主板侧 NPN

RN4 主板侧 NPN

RP 主板侧 PNP

RP4 主板侧 PNP

R 工具板侧

R4 工具板侧

→33页

→35页